





**DSU8/DSU10/DSU12/DSU15
8L/10L/12L/15L Dry Vacuum Cleaner**








OWNER'S MANUAL


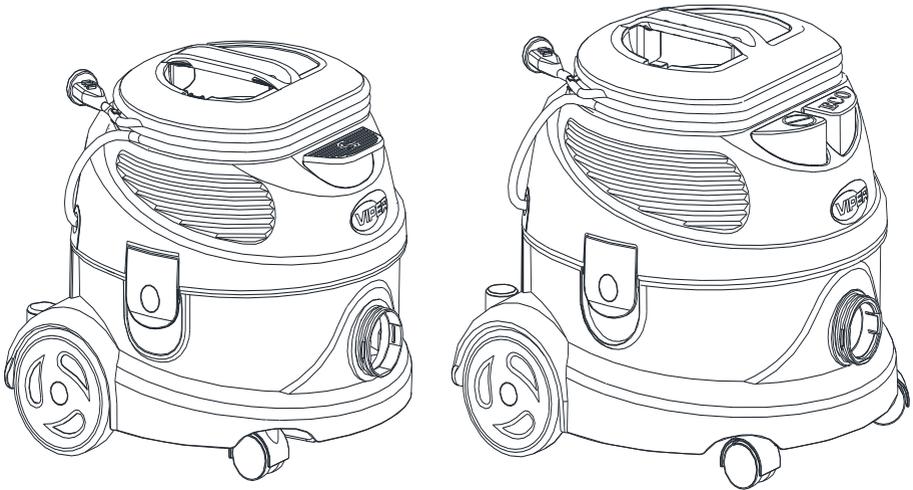


VA85060

Rev. 2015(11.15)

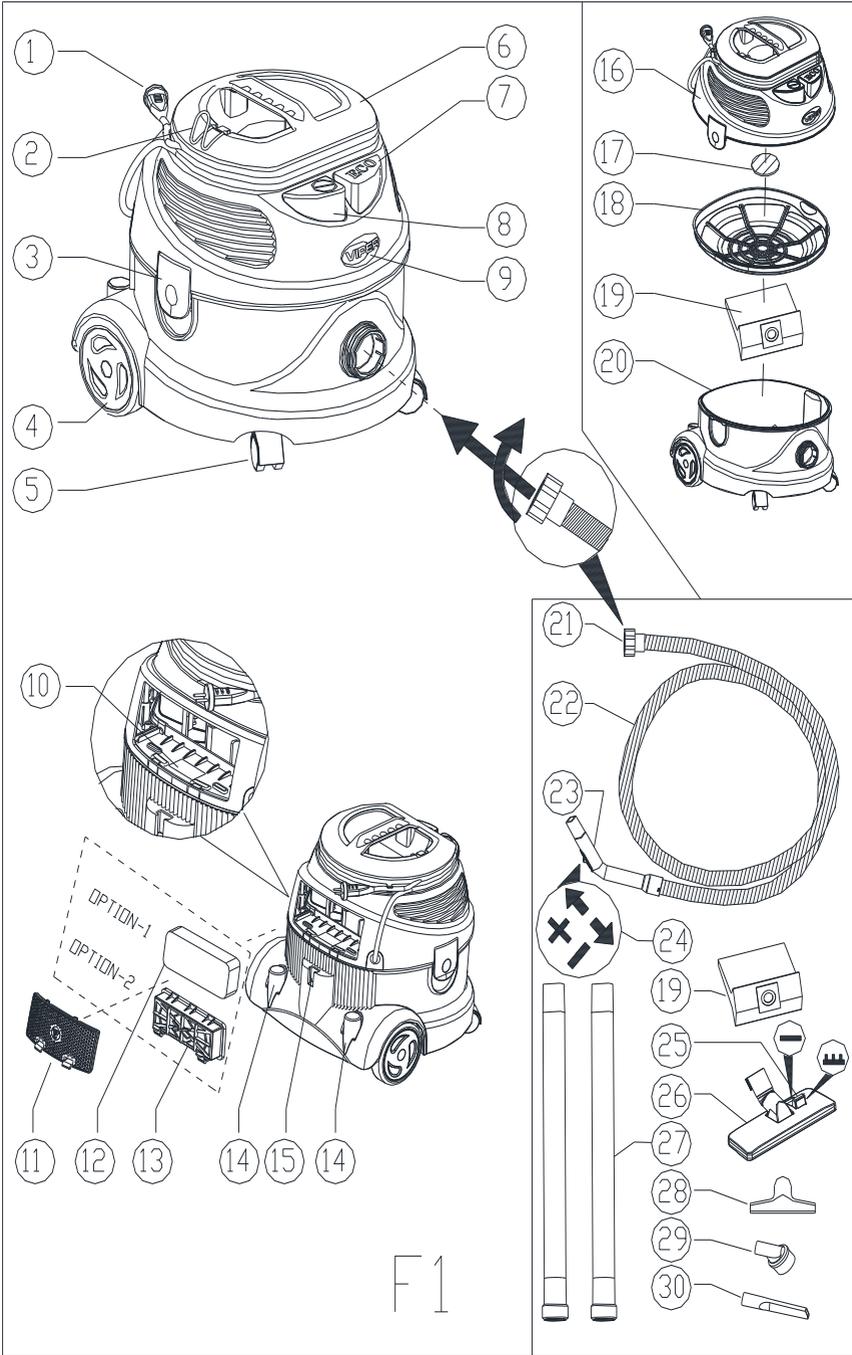

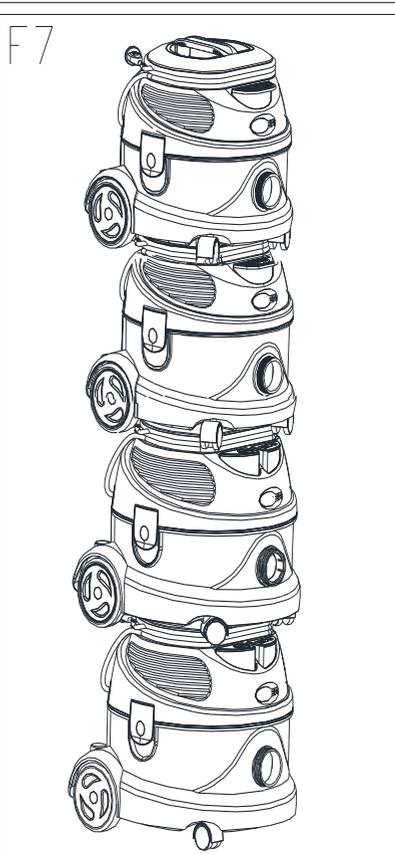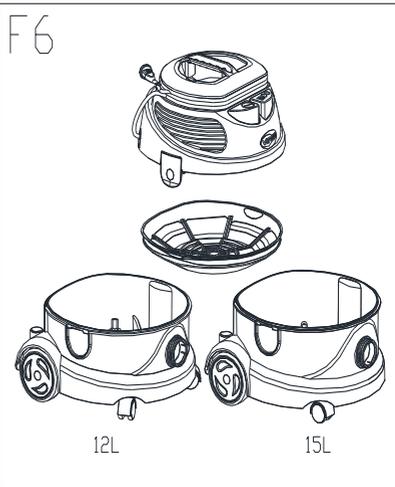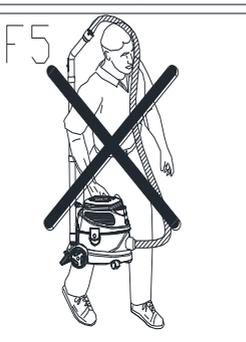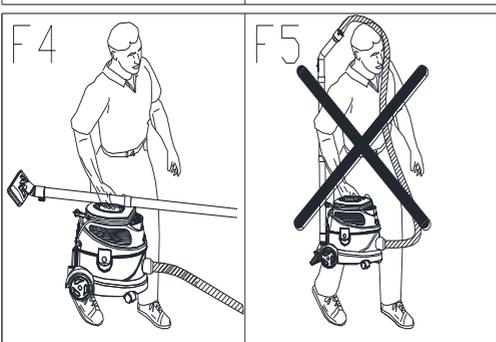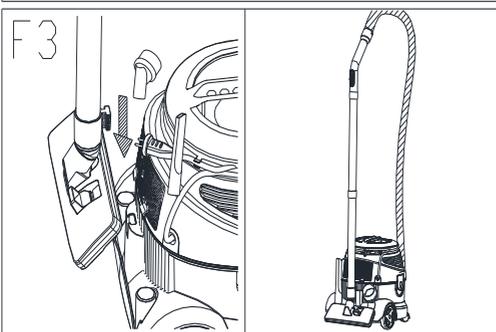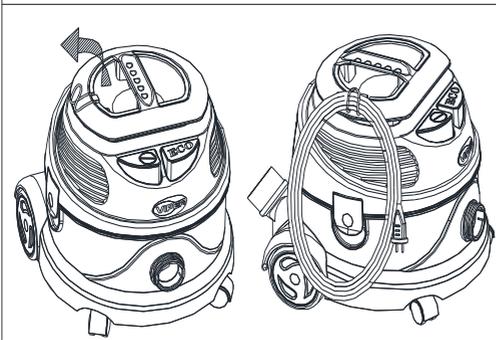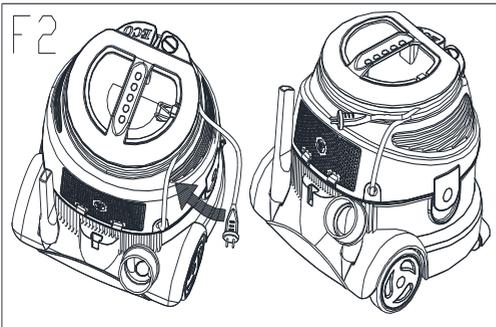

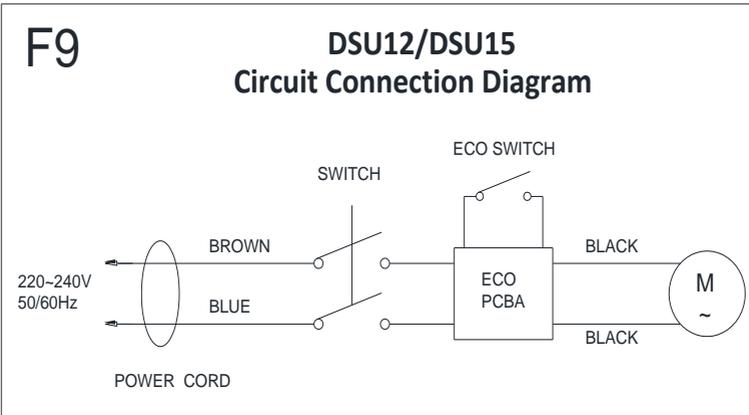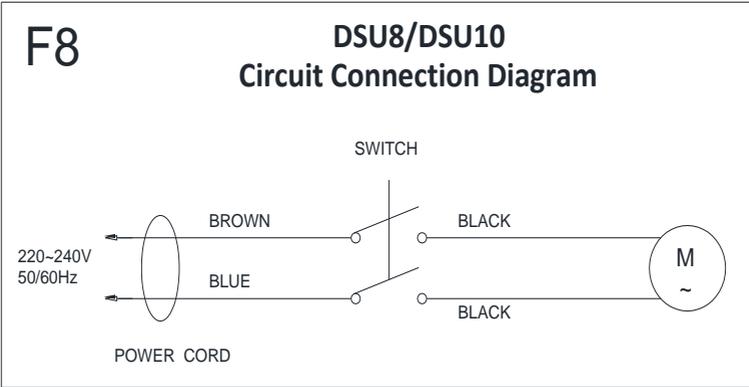

Product Specification Parameter (F 10)

Model No.	Capacity (L)	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Power (W)	Vacuum (mmH2O)	Air Flow (ltr/min)	Noise (dBA)	Weight (Kg)	Size (LxWxH)mm
DSU 8	8	220~240	50/60	1000	2200	1834	71.5	5.0	340x325x325
DSU 10	10	220~240	50/60	1000	2200	1834	71.5	5.2	340x325x340
DSU 12	12	220~240	50/60	1200	2300	1834	72.4	5.4	371x357x355
DSU 15	15	220~240	50/60	1200	2300	1834	72.4	5.6	371x357x370

Инструкция:

- Устройство широко используется в отелях, школах, магазинах, офисах, больницах, для коммерческой и домашней уборки.
- Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.
- Используйте рекомендуемые комплектующие при работе с устройством.

Перед использованием устройства:

- Убедитесь, что выполняются все требования техники безопасности, убедитесь, что настоящее напряжение совпадает с требованиями напряжения для данного устройства.

Описание конструкции устройства. За подробным описанием деталей, обращайтесь к диаграмме “F1” на странице 3.

1. Шнур питания 2. Крюк для кабеля 3. Задвижка 4. 4. 3-дюймовое большое заднее колесо 5. Поворотное колесо 6. Ручка 7. ЭКО переключатель 8. Переключатель питания 9. ЛОГО 10. Табличка с серийным номером 11. Крышка выхлопа 12. Губка фильтра 13. НЕРА фильтр 14. Хранилище для дополнительных частей 15. Хранилище для съемных частей 16. Головка устройства 17. Хлопковый пред-фильтр двигателя 18. Основная сетка фильтра 19. НЕРА мешок для сбора пыли 20. Пылевой резервуар 21. Переходник трубы 22. Всасывающая труба 23. Ручка всасывающей трубы 24. Регулятор силы всасывания 25. Переключатель для съема насадки 26. Съемные детали 27. Прямая железная трубка 28. Насадка для мебели 29. Пылевая насадка 30. Щелевая насадка

Примечание: все детали и комплектующие могут быть изменены без предварительного уведомления пользователей, просим учесть.

Инструкции по использованию

1. Используйте рекомендуемый мешок для сбора пыли. Вставьте латексное кольцо мешка в отверстие всасывания пылесборного контейнера, расположите мешок для сбора пыли ровно в контейнере.
2. Расположите сетку главного фильтра в пылесборном резервуаре, рядом с пылесборным мешком. (Примечание: расположение сетки фильтра имеет направление, сторона с маркировкой “Назад” должна быть направлена к задней стороне устройства.)
3. Расположите головку устройства, затем закройте защелку на головке устройства.
4. Подключите разъем гофрированного шланга с винтом к пылесборнику с резьбой.
5. Подключите шнур питания к разъему, нажмите красный переключатель для запуска устройства. (Примечание: Устройства DSU8/DSU10 имеют только красный переключатель питания, DSU12/DSU15 имеют как красный переключатель, так и ЭКО-переключатель, при

помощи которого устройство переходит от энергосберегающего режима в режим максимальной мощности легко при простом его нажатии).

6. При остановке устройства, а no please delete нажмите красный переключатель.

7. Щелевая насадка используется для очистки узких и недоступных районов, пылевая насадка и насадка для мебели используются для очистки штор и мягкой мебели.

Гарантия

Этот продукт был разработан для предоставления бесперебойного обслуживания на протяжении нескольких лет при условии правильного использования. Устройство имеет 12-месячную заводскую гарантию на случай нахождения дефектов.

При нераспространенном событии возникновения ошибки в вашем устройстве VIPER, свяжитесь с продавцом в вашем регионе или с ближайшим распространителем продукции VIPER.

1. Неправильное или некорректное использование устройства.
2. Детали, поврежденные при неправильном использовании или халатном обращении.
3. Основная структура, поврежденная при неправильном использовании или халатном обращении.

Уход и обслуживание

1. После использования, храните устройство в сухом проветриваемом месте.
2. Перед использованием продукта, проверьте состояние пред-фильтра, пылесборного мешка и основного фильтра, замените при необходимости.
Регулярно проверяйте выхлопной фильтр (как минимум, раз в месяц) в зависимости от условий использования.
3. Отсоедините всасывающую трубку и проверьте ее на предмет препятствий или повреждений;
4. Если при использовании машины всасывание затруднено, проверьте, не переполнен ли пылесборный мешок, сетку главного фильтра, пред-фильтр двигателя и фильтр выхлопа;
5. После использования, выбейте или очистите щеткой сетку основного фильтра.
6. После очистки сетки основного фильтра, перед последующим использованием, полностью высушите ее.

Предупреждение



Как и в случае с любым электрооборудованием, при использовании данного устройства необходимо быть внимательным и осторожным, периодически проводить регулярные профилактические меры технического обслуживания для обеспечения

безопасности использования. Любая ошибка в выполнении обслуживания устройства, включая замену деталей, на не соответствующие стандартам качества, может привести к нарушениям техники безопасности, в этом случае производитель не несет никакой ответственности за неправильное использование устройства.

▶ Данное устройство не подходит для работы с опасными материалами, легковоспламеняющимися или взрывчатыми. Перед использованием устройства в таких целях, пользователь должен сам произвести оценку возможных рисков.

▶ Не очищайте горячие поверхности, такие как камин или гриль, а также любые другие источники нагрева.

▶ Не пылесосьте воду, жидкости и легковоспламеняющиеся газы.

▶ Если шнур питания или его разъем имеют какие-либо повреждения, не используйте это устройство, перед его использованием проверьте шнур и вилку питания на наличие повреждений или износа. Если повреждения имеются, свяжитесь с авторизованным сервисным центром.

▶ Не трогайте шнур и вилку питания мокрыми руками, когда вам нужно отключить устройство, потяните за вилку из розетки, не тяните за шнур. Перед выполнением любых сервисных работ, отключайте питание, вытаскивая вилку из розетки.

▶ Устройство должно использоваться только лицами, специально обученными и ознакомившимися с данной инструкцией.

Хранение

1. Режим хранения насадок (щелевая насадка, пылевая насадка, насадка для мебели) показан на рисунке **F3**.

2. Два режима хранения шнура питания показаны на рисунке **F2**.

3. Хранение самого устройства показано на рисунке **F7**.

4. Переноска устройства вместе со съемными частями показана на рисунке **F4**, неправильный способ переноски отображен на рисунке **F5**

Схема подключения:

Схема подключения для устройств DSU8/DSU10 отображена на рисунке **F8**.

Схема подключения для устройств DSU12/DSU15 показана на рисунке **F9**.

Параметры спецификации устройства

Для ознакомления с параметрами спецификации, обращайтесь к рисунку "**F10**".